
UNICOOLTECH



MONSTER 250X

Návod k použití

CE RoHS FC MSDS UN38.3

Obsah

Představení produktu.....	3
Základní funkce.....	5
Display manual.....	6
Sestavení kola.....	7
Vyjmutí baterie.....	8
Příloha – Error kódy	

1. Představení produktu

1.1 Základní pojmy



1. Představení produktu

1.2 Podrobný popis



1: Páčka zadní brzdy

2: Tlačítko světlomětů

3: Nahoru

4: Tlačítko změny režimů

5: Přepínání motorů

6: Blinkry

7: Klakson

8: Zapnutí

9: Dolů

10: LCD Display

11: USB Port

12: Přehazovačka

13: Páčka přední brzdy

14: Plyn

2. Základní operace

Zapnutí/vypnutí

Dlouhým stlačením tlačítka pro zapnutí se rozsvítí display a kolo je připraveno k provozu.

Režim chůze s kolem

Stlačte tlačítko "dolů" po dobu 2 sekund. Kolo je nyní v režimu chůze s kolem a pojede konstantní rychlostí 6km/h.




Režim chůze s kolem může být použitý jen při ručním tlačení kola. Nepoužívejte za jízdy!

Výběr jízdního režimu

Krátce zmáčkněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů" pro přepnutí jízdního režimu. Úroveň jízdního režimu je na škále 1 – 5.

3. Display manuál

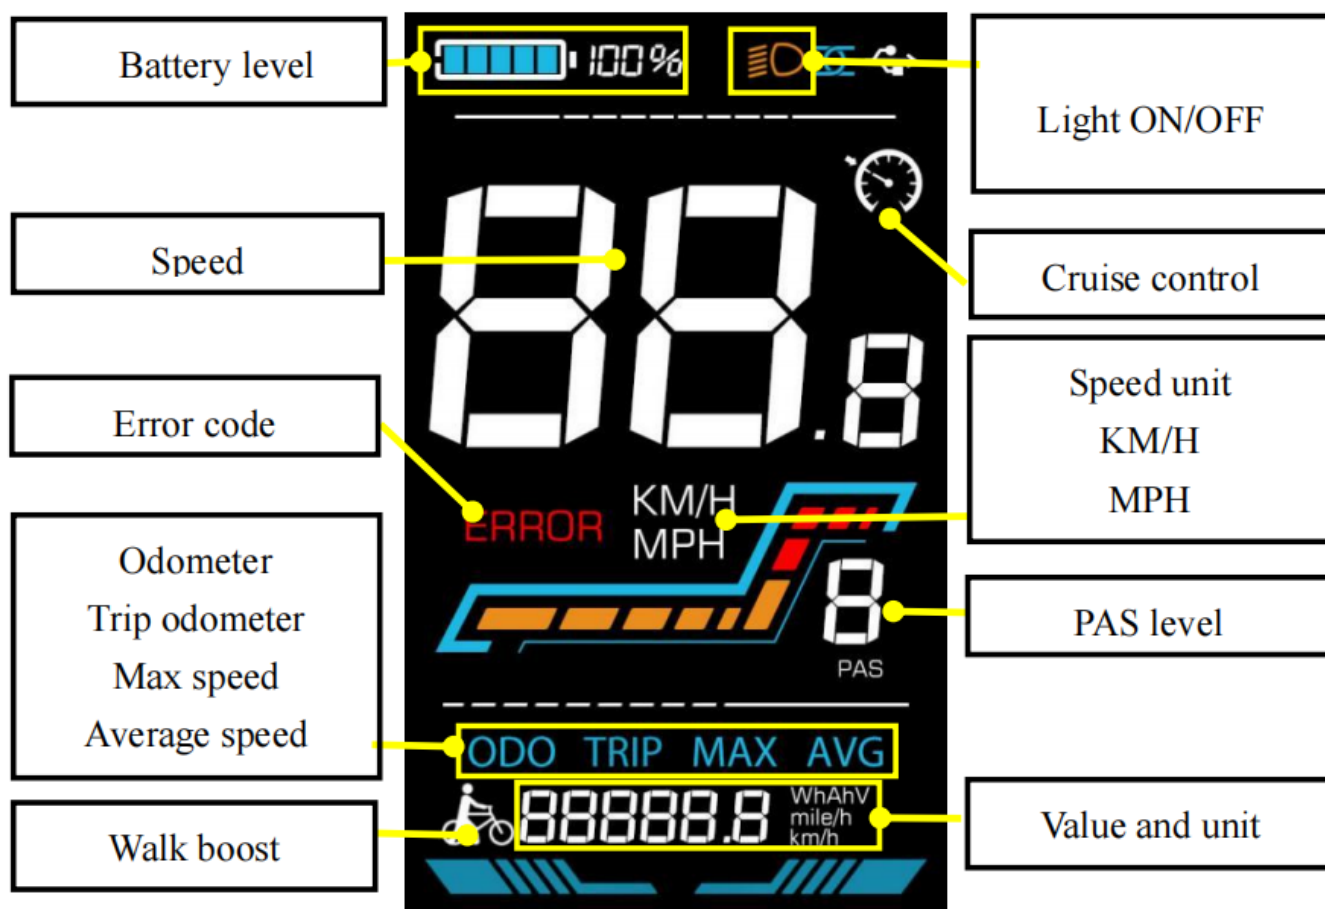

Neupravujte systémové parametry, abyste předešli případným problémům s nastavením.



Pokud display není v činnosti po dobu delší než 10 minut, automaticky se vypne.

4. Sestavení kola



① Vyměňte kolo
z krabice



② Zajistěte sponu
rámu



③ Nasad'te řídítka



④ Zajistěte západku



⑤ Instalujte sedlo



⑥ Instalujte pravý
pedál



⑦ Hotovo

5. Vyjmutí baterie



① Otočením klíče odemkněte



② Uvolněte sponu rámu



③ Složte rám



④ Otáčejte klíčem, dokud se zámek neuvolní



⑤ Vyjměte baterii

Příloha – Error kódy

Error kód	Popis	Řešení
05	Selhání brzd	Zkontrolujte, zda je brzda uvedena do výchozího stavu
06	Podpěťová ochrana	Zkontrolujte napětí baterie
07	Selhání motoru	Zkontrolujte, zda je výstupní kabel fázového vedení v dobrém stavu; Zkontrolujte, zda je fázový kabel motoru dobře připojen ke kontroleru
08	Error plynu	Zkontrolujte, zda je plynová páčka uvedena do výchozího stavu
09	Error kontroleru	Zkontrolujte, zda se pořadí pinů kabelu kontroleru shoduje.
10	Chyba spojení	Zkontrolujte, zda jsou displej a kontroler dobře propojeny
11	Chyba spojení	Zkontrolujte, zda jsou displej a kontroler dobře propojeny

